

KIT VR RTS HiPro


Guida rapida di programmazione

Tapparella con motore Somfy RTS & Comando a parete Smoove Origin RTS




Procedura di programmazione semplificata

1. INIZIARE LA PROGRAMMAZIONE

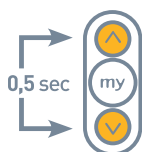


Premere contemporaneamente SALITA e DISCESA fino al movimento SU e GIU' del motore.

2. VERIFICARE IL SENSO DI ROTAZIONE

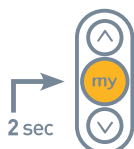


Se necessario, invertire la rotazione, premendo il tasto MY fino al movimento SU e GIU' del motore.

3. REGOLARE I FINECORSA

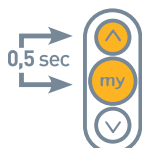

FINECORSA BASSO


Portare la tapparella nella posizione di finecorsa BASSO desiderata. Premere MY e SALITA contemporaneamente: la tapparella SALE.

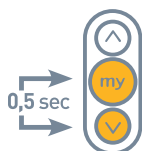

FINECORSA ALTO


Portare la tapparella nella posizione di finecorsa ALTO desiderata. Premere MY e DISCESA contemporaneamente: la tapparella SCENDE.

4. CONFERMARE I FINECORSA

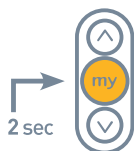

Confermare i finecorsa premendo il tasto MY fino al movimento SU e GIU' del motore.

5. MEMORIZZARE IL COMANDO LOCALE

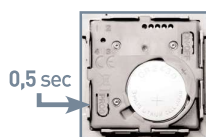

Premere brevemente (0,5sec) il tasto PROG. il motore si muove SU e GIU'.

KIT VR RTS HiPro


Guida rapida di programmazione

Tapparella con motore Somfy RTS & Comando a parete Smoove Origin RTS




Spostare i finecorsa già regolati

1. SELEZIONARE IL FINECORSO

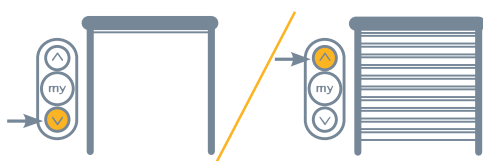

Con SALITA o DISCESA raggiungere il finecorsa che si vuole modificare.

2. SCEGLIERE IL FINECORSO DESIDERATO

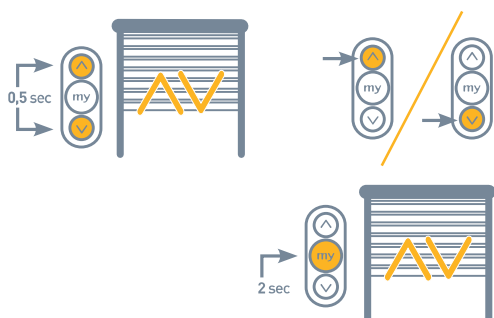


Premere contemporaneamente i tasti SALITA e DISCESA (5s) fino al movimento SU e GIU' del motore. Raggiungere la nuova posizione di finecorsa desiderata.

Premere il tasto MY (2s), fino a quando il motore effettuerà un movimento di salita/discesa.

La nuova posizione di finecorsa è stata memorizzata.

Cancellare la memoria dell'operatore

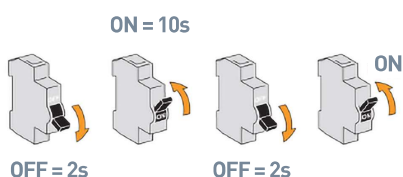


Motore alimentato.

- Togliere tensione per 2 sec.
- Ridare tensione per 10 sec.
- Togliere tensione per 2 sec.
- Ridare tensione

Il motore effettuerà:

- un breve movimento di SALITA/DISCESA, se il motore si trova in posizione di finecorsa.
- un movimento lungo di SALITA o DISCESA per 5 sec, se si trova in un'altra qualsiasi posizione.

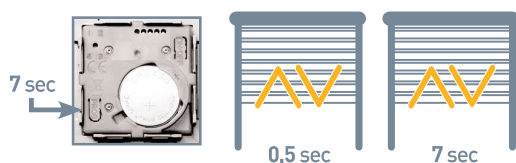

Premere e mantenere premuto il tasto PROG (7s), fino a quando il motore effettuerà per 2 volte un breve movimento di SALITA/DISCESA.

La memoria dell'operatore è completamente vuota.